

PASSO A PASSO

link3G | ELSYS

Atualização de Software


*Melhorias e
correções de
bugs.*



link3G

Atualização de Software

- 1 Conecte o Link-3G em um computador ou notebook, como mostra o desenho abaixo.

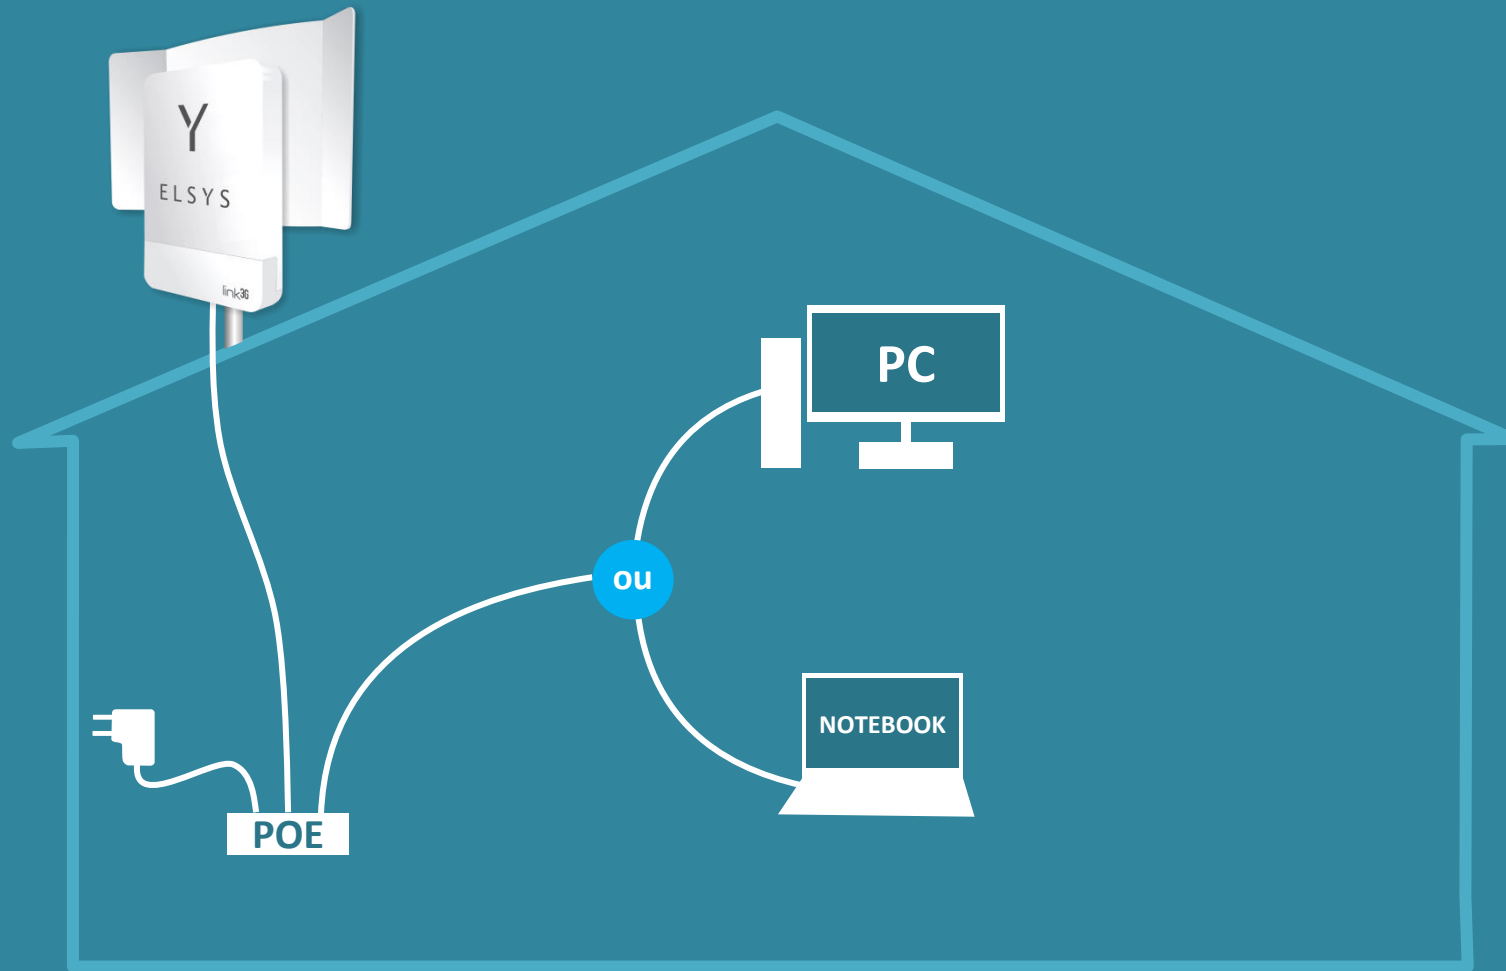

Atualização de Software

2

No PC ou Notebook, acesse a página de configuração do produto. Para isso, abra um navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, entre outros) de sua preferência e digite o IP: 192.168.10.254.

Elsys - Link 3G

192.168.10.254

ELSYS link3G

Status do sistema Configurações de Conexão Configurações Gerais

SIM: Operadora: "Vivo" Nível de Sinal: 86% 3G Conexão:

ATUALIZAR

Configurações 3G

Tipo de Antena: Interna

Conexão Automática

Configuração Ethernet

Endereço IP 192.168.10.254

Máscara de Rede: 255.255.255.0

Aplicar Alterações

Atualização de Software

3

Entre no link abaixo e salve o
arquivo *.bin no seu computador.

DOWNLOAD



Atualização de Software

- 4 Na página de configuração, clique no menu "Configurações Gerais" e escolha a aba "Atualização de Software".
- 5 Pressione o botão "Escolher arquivo" e selecione o arquivo *.bin que foi salvo no item 3 e clique no botão "Atualizar".

Elsys - Link 3G x

192.168.10.254/index.html?configuracoes

ELSYS link3G

Status do sistema Configurações de Conexão Configurações Gerais **a**

b Atualização de Software Configuração de Fábrica Senha

Versão do Software: 1.0

Selecione o arquivo: **c** Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

d Atualizar

Copyright 2016 ELSYS - All rights reserved.

Atualização de Software

- 6 Aguarde 95 segundos e não desligue o produto até terminar a atualização.

ELSYS link3G

Status do sistema Configurações de Conexão Configurações Gerais

Atualização de Software Configuração de Fábrica Senha

Alterações efetuadas com sucesso!

Não desligue ou reinicie o seu produto durante esse tempo.

Por favor, espere **91** segundos ...

Copyright 2016 ELSYS - All rights reserved.

- 7 Ao terminar esse tempo seu produto estará atualizado com a nova versão de software.